

# Sublisplash®


Colour in Motion

## Démarche à suivre pour imprimantes RICOH SG3110DN/SG7100DN und Virtuoso SG400/800


Pour le remplissage avec de l'encre de sublimation Sublisplash®

Pour l'échange des cartouches d'encre de sublimation d'autres fournisseur à l'encre Sublisplash® veuillez procéder de façon suivante :

Veuillez suivre cette démarche étape par étape afin d'éviter d'abîmer votre imprimante !

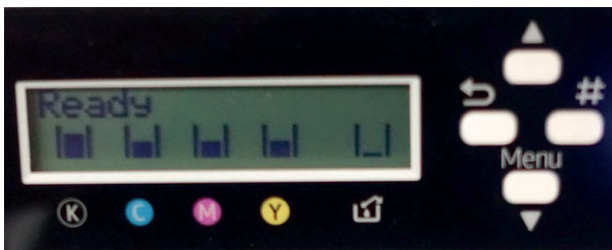

1. Remplacez les anciennes cartouches d'encre par les nouvelles cartouches d'encre Sublisplash®.
2. Maintenez les deux touches fléchées (haut et bas) pendant 5 secondes et appuyez ensuite toute de suite sur la touche #

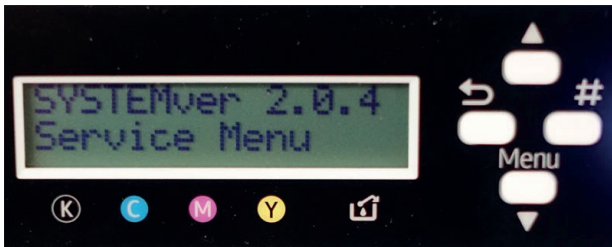

**Ce message s'affiche**

3. Appuyez une fois sur la touche fléchée vers le bas pour arriver à « Engine Maint. »



**Ce message s'affiche**


4. Appuyez sur la touche #

[www.sublisplash.fr](http://www.sublisplash.fr)

\*All trademarks, product names and logos are the property of their respective owners.  
Any rights not expressly granted herein are reserved.


# Sublisplash®

*Colour in Motion*

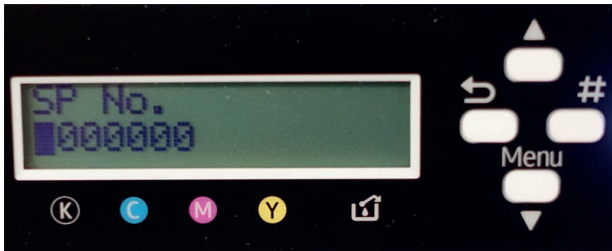


5. Entrez le numéro suivant : 3008002

Vous entrez les chiffres à l'aide des touches fléchées vers le haut ou le bas. Avec la touche # vous confirmez le chiffre et le curseur se déplace vers la droite au prochain chiffre.

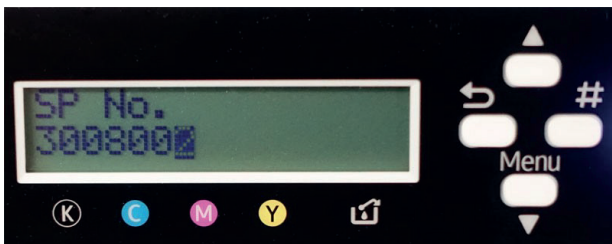

6. Appuyez ensuite sur la touche # pour confirmer le no. que vous avez entré.

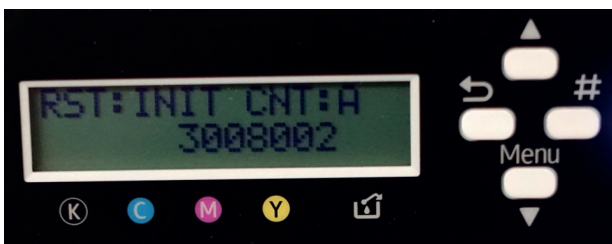

**L'écran doit afficher ce message**

Vérifier le numéro que vous avez entré (3008002).

S'il n'est pas juste vous pouvez appuyer sur la touche à gauche (retour), pour retourner au menu précédent. Ici vous pouvez modifier le numéro.


Si le numéro est correct, veuillez confirmer avec la touche #

**[www.sublisplash.fr](http://www.sublisplash.fr)**

\*All trademarks, product names and logos are the property of their respective owners.  
Any rights not expressly granted herein are reserved.

# Sublisplash®

*Colour in Motion*

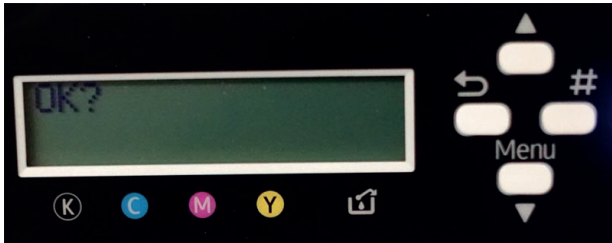

Confirmez ce message avec la touche #.  
Ainsi vous retournez au menu « Engine Maint ».

Eteignez l'imprimante.

Ensuite rallumez l'imprimante pour commencer la routine de remplissage d'encre.  
Ceci prend env. 6 minutes.

**Veillez répéter cette procédure à partir de l'étape 2. Ensuite votre imprimante sera prêt avec l'encre de sublimation Sublisplash®.**

**La contenance du jeu d'encres est suffisamment pour tout ce procédé.**

***[www.sublisplash.fr](http://www.sublisplash.fr)***

*\*All trademarks, product names and logos are the property of their respective owners.  
Any rights not expressly granted herein are reserved.*